


TH2 Stop

TH2 Stop – гидроизоляционная мембрана для защиты различных поверхностей. Предназначена для мало проветриваемых помещений с повышенной влажностью и перепадами температур (ванн, душевых, сауны и т.д.).

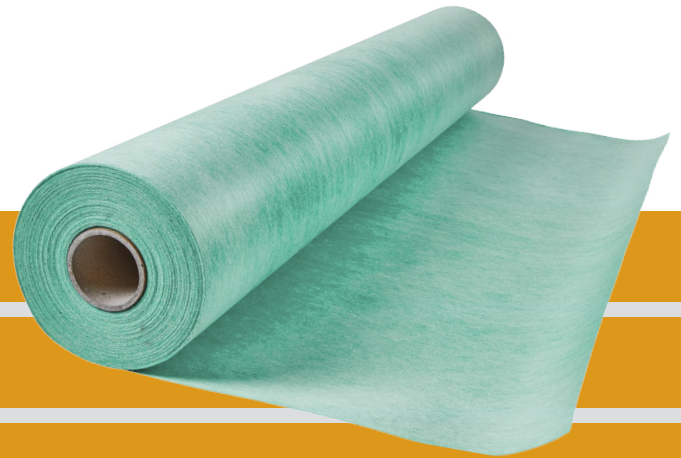

НАДЕЖНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

НЕ ПОДВЕРЖЕНА ВОЗДЕЙСТВИЮ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

УСТОЙЧИВА К КИСЛЫМ И ЩЕЛОЧНЫМ РАСТВОРАМ

Описание


TH2 Stop – 3-х слойная водонепроницаемая гидроизоляционная мембрана применяемая в ванных комнатах и душевых для защиты различных поверхностей, углов и мест выхода различных коммуникаций от влаги, грибка и плесени, может использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытом пространстве.

Характеристики


Материал	полиэтилен (LDPE)
Водонепроницаемость, мм	1,5 bar/24 ч
Паропроницаемость, г/м ² *24ч	2,8
Ширина рулона	1 м
Длина рулона	30 м
Масса 1 рулона	14,49 кг
Количество рулонов на паллете	40 шт.
Стойкость к агрессивным воздействиям	устойчив к щелочам и кислотам, к грибкам и микроорганизмам

Преимущества

- Надежная и долговечная гидроизоляция
- Не подвержена воздействию органических веществ
- Устойчива к кислым и щелочным растворам
- Простота монтажа
- Комплекс аксессуаров для качественной гидроизоляции
- Скорость работ – все работы проходят «свежее по свежему»

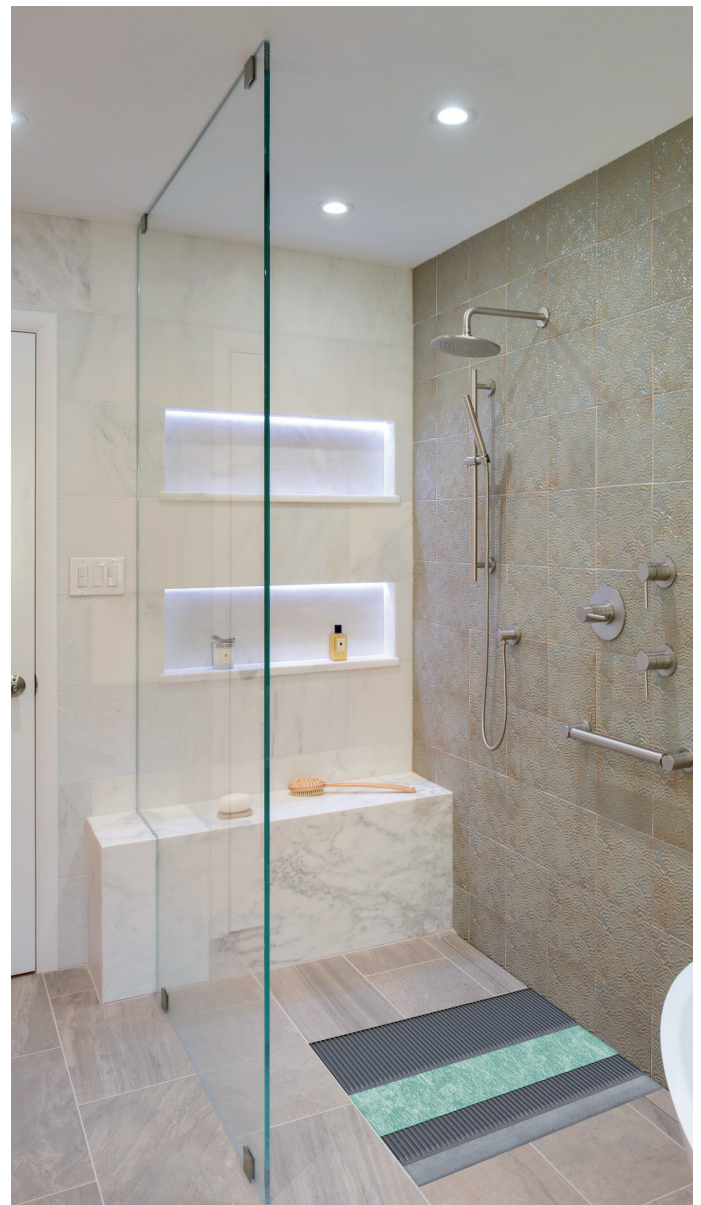


Элементы системы TH2 Stop

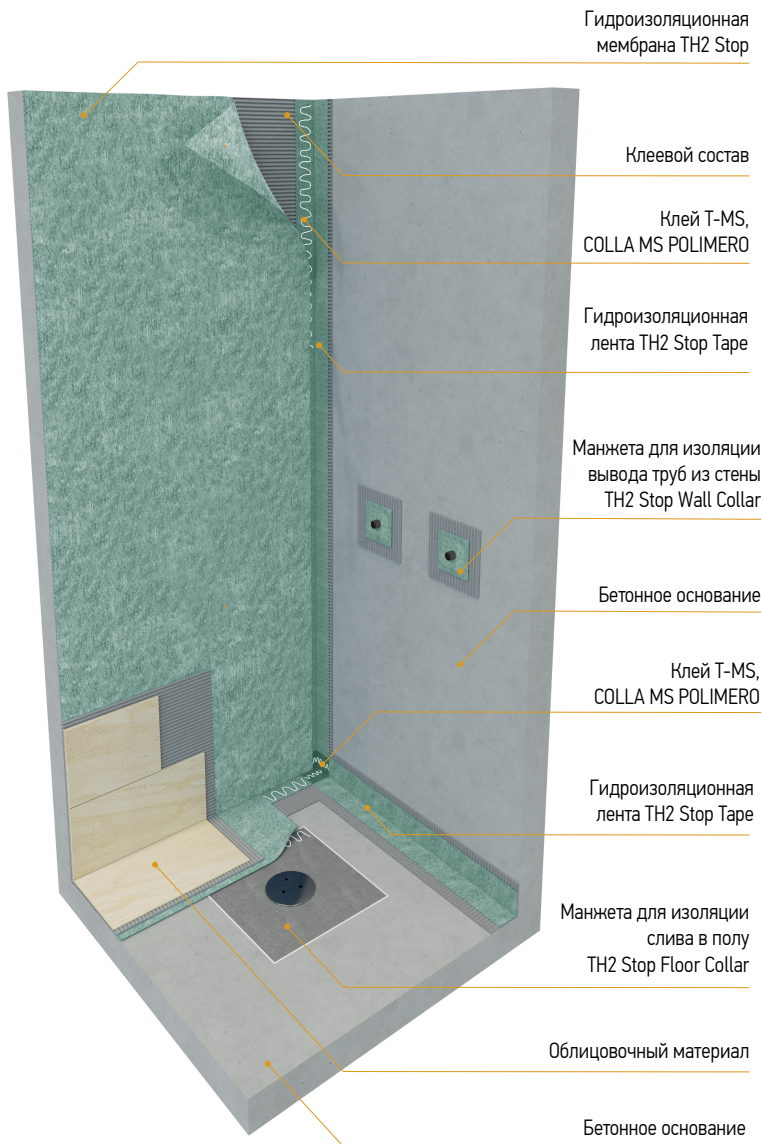


<p>Гидроизоляционная мембрана TH2 Stop размер рулона 1x30 м</p>	
<p>Лента для гидроизоляции стыков и примыканий TH2 Stop Tape размер рулона 0,125x30 м</p>	
<p>Клей T-MS, COLLA MS POLIMERO, тюбик 290 мл однокомпонентный клей на основе силиконового полимера для изоляции нахлестов элементов системы между собой</p>	
<p>Угловые элементы TH2 Stop Corners для герметизации внешних и внутренних углов</p>	
<p>Манжета для изоляции вывода труб из стены TH2 Stop Wall Collar</p>	
<p>Манжета для изоляции слива в полу TH2 Stop Floor Collar</p>	


Методика монтажа системы TH2 Stop

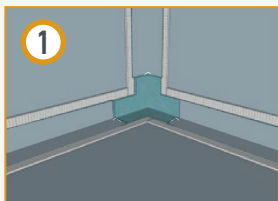


1 Приклеить угловой элемент TH2 Stop I Corner в угол

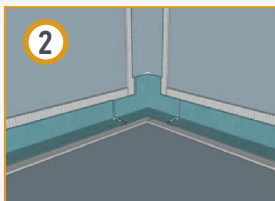


2 Наклеить ленту TH2 Stop Tape в стыки между полом и стеной, соединить ее с помощью клея T-MS, COLLA MS POLIMERO с угловым элементом

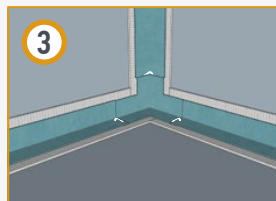

3 Приклеить ленту TH2 Stop Tape в углы стен, соединяя ее с угловыми элементами по всему периметру помещения

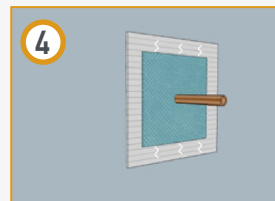

4 В местах выхода труб из стен наклеить манжету TH2 Stop Wall Collar

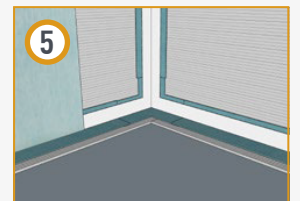

5 Наклеить на всю поверхность стен мембрану TH2 Stop



6 В местах выхода труб из пола наклеить манжету TH2 Stop Floor Collar



7 Наклеить на всю поверхность пола мембрану TH2 Stop



8 Приступить к монтажу настенной и напольной плитки



посмотрите видео